



คู่มือการติดตั้ง ้เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดคอมแพ็ค **HP Photosmart 330 series**

Panduan Pemasangan Pencetak foto ringkas **HP Photosmart 330 series**

Setup Guide **HP Photosmart 330 series** compact photo printer

การนำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

ดึงเทปป้องกันออกจากด้านในและรอบเครื่องพิมพ์ รวมทั้งเทปที่ปิดหน้าจอเครื่องพิมพ์

5. ซีดีซอฟต์แวร์ HP Photosmart

7. ชุดตัวอย่างวัสดุสำหรับพิมพ์

พร้อมกุงรูดเปิดปิด

- 1. เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาด คอมแพ็ค HP Photosmart 330 6. สายไฟพร้อมอะแดปเตอร์ series
- 2. สายเคเบิล USB
- คู่มือการติดตั้ง (โปสเตอร์แพ่นนี้)
 ตลับหมึ่กพิ้มพ์สามสี
- 4. ค่มือพ้ใช้

พมายเพต: ชุดอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค กรุณาตรวจสอบ _ชดอปกรณ์ภายในกล่อง

Keluarkan pencetak.

Lepas pita rekat pelindung dari dalam dan sekeliling pencetak, termasuk pita rekat pada layar pencetak.

- 1. Pencetak foto ringkas HP Photosmart 330 series
- 2. Kabel USB
- 3. Petunjuk Pemasangan (poster ini)
- Petunjuk Pemakai
- 5. CD perangkat lunak HP Photosmart
- 6. Catu daya dan adaptor
- 7. Kemasan media sampel dan kantung media yang dapat ditutup rapat kembali
- 8. Kartrid tinta Tri-color (tiga warna)


Catatan: Isi dapat berbeda di setiap negara/wilayah. Periksa kemasan untuk mengetahui isi kotak

Unpack the printer

Remove the protective tape from inside and around the printer, including the tape on the printer screen.

- 1. HP Photosmart 330 series compact photo printer
- 2. USB cable
- 3. Setup Guide (this poster)
- 4. User's Guide
- 5. HP Photosmart software on CD 6. Power supply and adapters
- 7. Sample media pack and resealable media bag
- 8. Tri-color print cartridge

Note: Contents may vary by country/region. Please check the packaging for the official box contents.

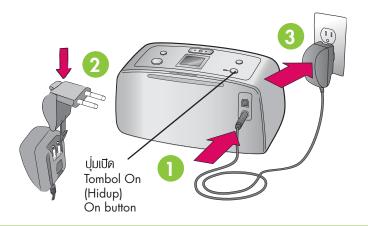

การต่อสายไฟ

- 1. เสียบสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
- 2. ปรับอะแคปเตอร์ตามระดับกำลังไฟที่ใช้ในประเทศ/ภูมิภาคของท่าน
- 3. เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่มีกระแสไฟ
- 4. กดปุ่ม **เปิด** เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

Colokkan kabel listrik

- 1. Hubungkan kabel listrik dengan bagian belakang pencetak
- 2. Hubungkan colokan adaptor untuk negara/wilayah Anda ke kabel listrik.
- 3. Colokkan kabel listrik ke stopkontak yang beraliran listrik.
- 4. Tekan On (Hidup) untuk menghidupkan pencetak.

Plug in the power cord

- 1. Connect the power cord to the back of the printer.
- 2. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
- 3. Plug the power cord into a working electrical outlet.
- 4. Press **On** to turn on the printer.

หน้าจอของเครื่องพิมพ์ Layar pencetak Printer screen 0 ปุ่มลูกศร Tombol panah Arrow buttons ปุ่มตกลง Tombol OK OK button

การเลือกภาษา

- 1. เมื่อข้อความ Select language (เลือกภาษา) ปรากฏบนหน้าจอ ให้กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษาของท่าน จากนั้นกด ตกลง
- 2. เมื่อข้อความ Set LCD language to (your language) (**กำหนดภาษาบนหน้าจอ LCD เป็น (ภาษาที่ต้องการ))** ปรากฏขึ้น ให้กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก Yes (ใช่) จากนั้นกด ตกลง
- 3. เมื่อข้อความ Select country/region (เลือกประเทศ/ภูมิภาค) ปรากฏบนหน้าจอ ให้กด 🔺 หรือ 🔻 เพื่อเลือกประเทศ/ภูมิภาคของท่าน จากนั้นกด **ตกลง**

Pilih bahasa Anda

- 1. Bila **Select language (Pilih bahasa)** muncul di layar pencetak, tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan bahasa Anda. Tekan OK.
- 2. Bila Set LCD language to (your language) (Atur bahasa LCD ke (bahasa Anda)) muncul, tekan ▲ atau tuntuk menonjolkan Yes (Ya). Tekan OK.
- 3. Bila Select country/region (Pilih negara/wilayah) muncul, tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan negara/wilayah Anda. Tekan OK.

Select your language

- 1. When **Select language** appears on the printer screen, press or ▶ to highlight your language. Press **OK** to
- 2. When **Set LCD language to (your language)** appears on the printer screen, press ◆ or ▶ to highlight **Yes**. Press
- 3. When **Select country/region** appears on the printer screen, press or ▶ to highlight your country/region. Press **OK**.

ห้ามสัมพัสหรือกอดหัวหมึกหรือหน้าสัมพัส ทองแดง! Jangan menyentuh atau melapas nozel tinta atau kontak berwarna tembaga!

Do not touch or remove the ink nozzles

or the copper-colored contacts!

การดึงเทปออกจากตลับหมึกพิมพ์

- 1. เปิดกล่องตลับหมึกพิมพ์
- 2. คึงแกบ**เทปสี่ชมพู**ซึ่งเป็นเทปป้องกัน ออกจากตลับหมึกพิมพ์

Lepas pita rekat pada kartrid cetak

- 1. Buka kemasan kartrid cetak.
- 2. Tarik **tab merah muda** untuk melepas pita rekat bening dari kartrid cetak.

Remove the tape on the print cartridge

- 1. Open the print cartridge package.
- 2. Pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape from the print cartridge.





